

# DE LSR-W

## Reconectador Magnetotérmico WiFi



### Características

#### Reconectador para magnetotérmicos DE LS63

- Desconecta y reconecta el magnetotérmico desde el móvil mediante WiFi
- Utiliza todas las posibilidades de la app TUYA® (control manual o mediante programación horaria)
- Con interruptor de selección Control remoto / Manual / Off
- Con piloto indicador estado Rojo / Verde
- Incluye antena


#### Aplicaciones

- Control remoto de las cargas (automatización, domótica)
- Reconexión remoto

### Datos técnicos

Tensión alimentación	230Vac
Magnetotérmicos admitidos	DE LS63 (1P, 2P, 3P, 4P 1PN)
Tensión de aislamiento	500V
Tensión de prueba	2,5 kV, 1 min.
Tensión de impulso	4 kV
Categoría sobretensión	III
Vida electro-mecánica	10000 maniobras
Grado polución	2
Temperatura ambiente	-25 .. 60°C
Humedad relativa	95% (55°C)
Consumo	1VA (en espera) 20VA (durante la maniobra)
Fijación	Carril DIN 35mm
Normas	IEC63024, EN50550, CE


### Dimensiones

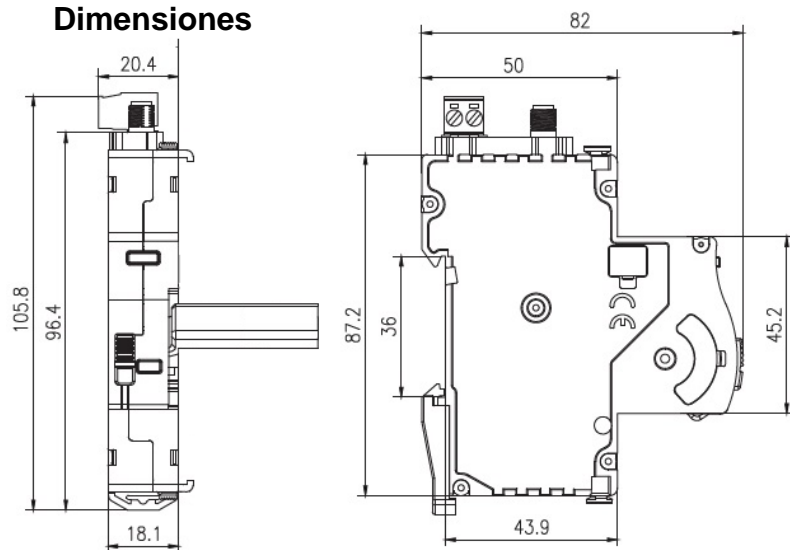

### Referencia


DE LS63R-W:

### Piloto indicador de estado

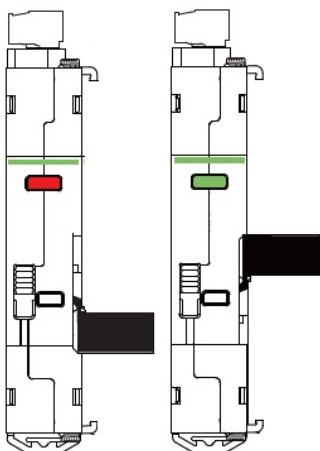

Verde: Magnetotérmico conectado  
Rojo: Magnetotérmico desconectado

### Interruptor de selección

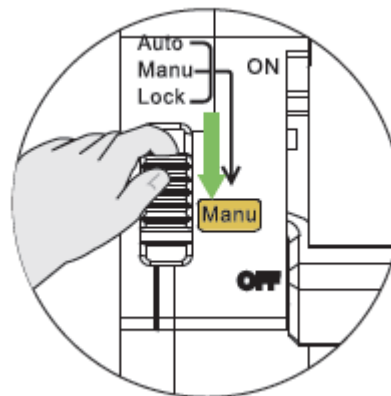


- Auto:** El reconectador responde a los señales de control recibidos de la app TUYA por WiFi
- Manu:** El reconectador no responde a las señales WiFi
- Lock:** El reconectador queda bloqueado en posición

## Montaje – Acoplamiento al magnetotérmico DE LS63



1) En la caja hay una bolsa con piezas de fijación. Identifica las piezas indicadas en la imagen. Si hay más piezas estas pueden ser ignoradas.

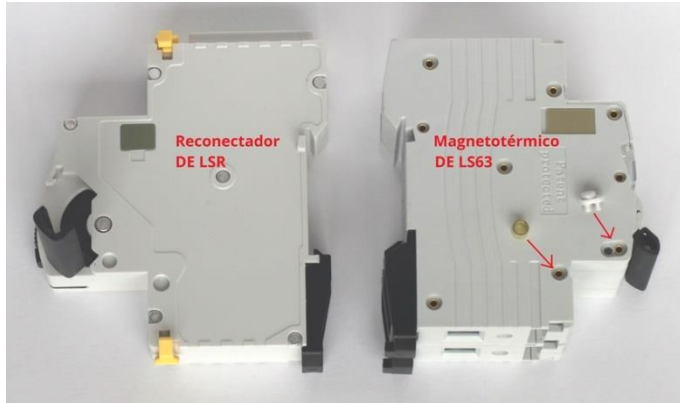

2) Coloque las piezas en el lateral del magnetotérmico DE LS63

3) Asegurar que queden bien colocadas




4) Asegurar que los cierres amarillos estén abiertos  
Juntar el reconector DE LSR y el magnetotérmico DE LS63  
Asegurar que las piezas de fijación entren en la ranuras correspondientes en el lateral del reconector y la maneta del magnetotérmico entre en la ranura del mando del reconector

5) Cerrar los cierres amarillos

### Importante

El reconector DE LSR sólo puede ser acoplado a magnetotérmicos de la gama DE LS63. No es adecuado para otros magnetotérmicos.

## Conectar a la app TUYA®

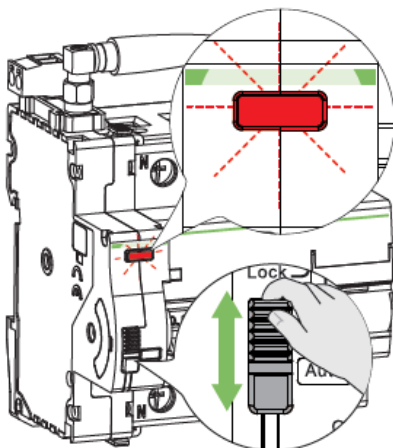


- 1) - Cambia el estado del interruptor de selección de 'Auto' a 'Manu' y otra vez a 'Auto'
  - Repite el mismo proceso **2 veces** más
  - El piloto indicador comenzará a parpadear con color rojo indicando que el reconector esté en modo búsqueda


Nota: Conectando el reconector por primera vez, automáticamente entra en modo búsqueda



- 2) - Abrir la app TUYA®  
- Asegurar que el Bluetooth y WiFi del móvil estén activados

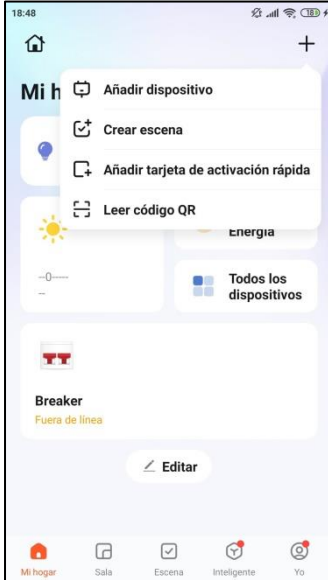


- 3) - Pulse el símbolo '+' arriba en la pantalla y seleccione 'Añadir dispositivo'

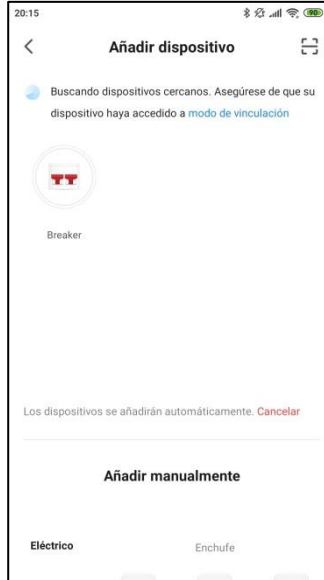


- 4) Seleccione el tipo de dispositivo 'Breaker'



- 5) - Introduce el nombre y contraseña de la red WiFi y pulse 'Siguiente'

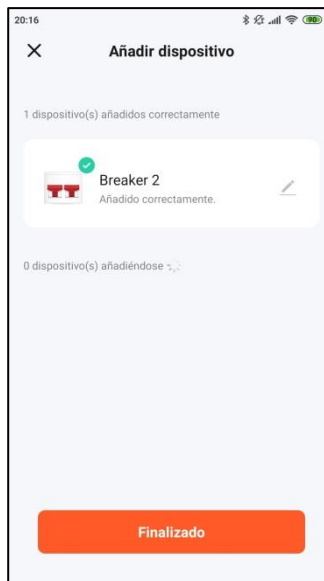


- 6) - Espere hasta que el reconectador se haya conectado y pulse 'Finalizado'

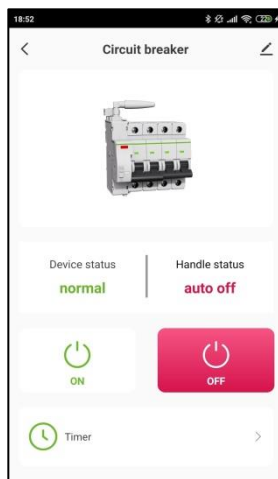

- 7) - Puede cambiar el estado del magnetotérmico acoplado al reconectador mediante los botones 'ON' y 'OFF'

Nota: El reconectador sólo responde con el interruptor de selección en posición 'Auto'

- Pulsando 'Timer' puede definir una programación horaria

- Pulsando en  puede personalizar el nombre